Certificado de Garantia

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de 90 (noventa) dias de prazo legal mais 30 (trinta) dias de cortesia, totalizando 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA: materiais plásticos, gabinetes, antenas e cabo de força.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por quedas, acidentes, agentes da natureza; uso em desacordo com o manual de instruções; ligação a rede elétrica imprópria; flutuações excessivas de energia elétrica; uso comercial; utilização de CDs piratas, de telemensagem ou de gravação particular; remoção ou rasura do número de série; apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não-credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**; se o produto for adquirido como *saldo, mostruário, demonstração* ou *venda no estado*, caracterizado através de nota fiscal de venda; ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX SOUND** mais próxima (ida e volta).

NOTA: Esta garantia não cobre os serviços de mão-de-obra de retirada, instalações e atendimentos em domicílio. Somente será válida com a apresentação da nota fiscal de venda do aparelho, desde que não apresente rasuras ou modificações.

Para elucidar qualquer dúvida, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento ao usuário pelo telefone **(11) 3339-9954** (São Paulo e Grande SP) e **DDG 0800-77 29 209** (demais localidades).

Barbie™

www.lenoxxsound.com.br

Barbie™

CD Player

com Rádio AM/FM

BRB-021

CD Player
Modos de Repetição e de Programação
Rádio AM/FM/FM estéreo

Manual do Usuário

Parabéns!

Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **CD Player com Rádio AM/FM BRB-021**. Leia atentamente este Manual de Instruções para que possa usufruir todas as funções do aparelho.

Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lenoxx

CONHEÇA O SEU APARELHO

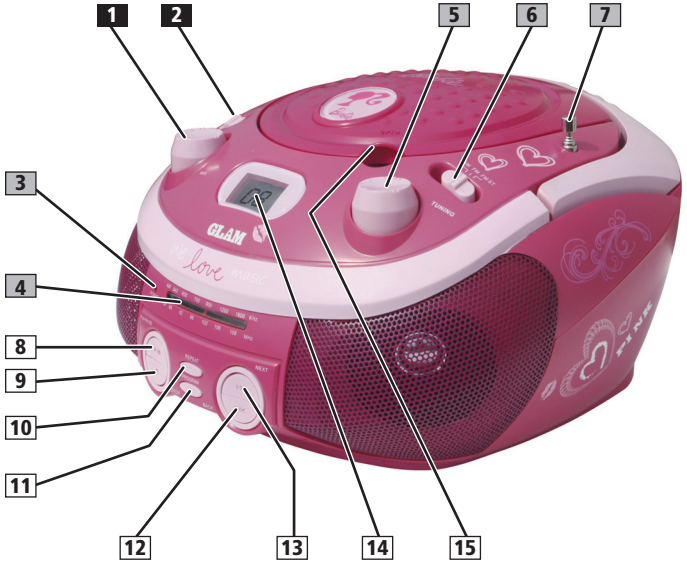

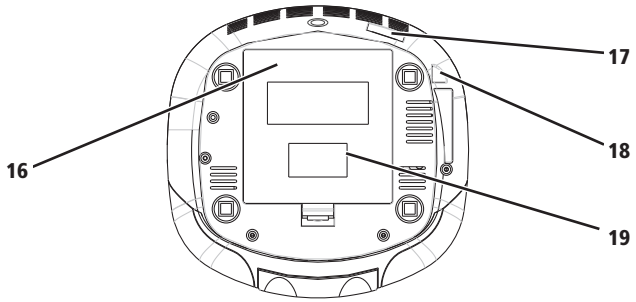

Especificações Técnicas

Energia	
Fontes de energia	CA: 120/230V ~ 60Hz CC: 12V (1,5 V x 8 pilhas médias – tipo C) não inclusas
Consumo	12,5 watts
Potência	2,5 W RMS total (2 x 1,25 W RMS)
Sistema	
Dimensões (A x L x P)	126 x 237 x 232 mm
Peso	1,56 kg
Saída para fone de ouvido	Plug 3,5 mm de diâmetro
CD Player	
Captação ótica	Laser de 3 feixes
Resposta de frequência	100 Hz a 16 KHz
Rádio	
Faixas de frequência	FM: 88 a 108 Mhz AM: 540 a 1600 KHz
Acessórios	Cabo de força, Manual do Usuário

Projeto e especificações técnicas sujeitos as alterações sem prévio aviso. CQ rev.02 – Jan. 2010

Cuidados Básicos

- Coloque o aparelho num local bem ventilado, assegurando que haja no mínimo 10 cm de espaço livre nas laterais, parte traseira e parte superior.
- Nunca use óleo, solvente, derivados de petróleo, *thinner* ou inseticida no aparelho.
- Nunca exponha o aparelho a umidade elevada nem a temperaturas extremamente altas (acima de 40°) ou extremamente baixas.
- Não deixe o aparelho sob a luz direta do sol, nem o exponha a campos magnéticos fortes, excesso de pó ou umidade.
- Mantenha o aparelho afastado de outros eletroeletrônicos domésticos (computadores, fax) que geram ruído eletrônico.
- Nunca deixe peças contendo água (vasos de flores, por exemplo) acima ou em cima do aparelho. Danos irreparáveis podem ser causados por gotas de água entrando pelas aletas de ventilação.
- Ao retirar o cabo de força da tomada, sempre segure-o pelo plug, pois puxar o próprio cabo pode danificar a fiação interna.
- Esse aparelho contém pontos de voltagem perigosamente elevadas em seu interior.
- Use o aparelho sobre uma superfície firme e nivelada, livre de vibrações, e não coloque nada sobre ele.
- Se o aparelho não funcionar corretamente devido a descarga eletrostática, desligue-o, retire o plug da tomada, aguarde alguns minutos e volte a ligá-lo.
- Se estiver ocorrendo uma tempestade com raios nas proximidades, sugerimos desligar o aparelho e retirar o cabo de força da tomada.
- Assegure-se que todas as conexões elétricas (incluindo o plug do cabo de força e quaisquer extensões elétricas porventura usadas) estejam corretas e em acordo com as instruções dos fabricantes.
- Retire o cabo de força da tomada se não for usar o aparelho por um longo período de tempo.
- Nunca exponha o aparelho à chuva ou à umidade excessiva para evitar risco de choque elétrico.
- Interrompa o uso do aparelho se este não estiver funcionando corretamente ou se estiver de alguma forma danificado. Retire o cabo de força da tomada e consulte um técnico especializado.
- Nunca obstrua as aletas de ventilação do aparelho, nem deixe-o perto de cortinas ou tapetes. Aletas obstruídas provocam superaquecimento do aparelho, reduzindo a sua vida útil.
- **A voltagem da rede elétrica deve corresponder à indicada no aparelho. Usar este aparelho com a voltagem errada pode ser perigoso e causar danos irreparáveis.**

MODO DE PROGRAMAÇÃO

O modo de programação permite criar um programa para reproduzir até 20 faixas na ordem que você desejar.

1 Com o aparelho parado, pressione a tecla **PROGRAM**.

- O indicador PRG acenderá no display, onde P01 começará a piscar, indicando que você pode incluir a primeira faixa no programa.

2 Selecione a faixa que você deseja incluir no programa pressionando as teclas **NEXT** ⏭ ou **BACK** ⏮.

3 Quando o número da faixa desejada aparecer no display, pressione novamente a tecla **PROGRAM**.

- A faixa selecionada será incluída no programa.

4 Repita as etapas 2 e 3 para incluir outras faixas no programa, até no máximo 20.

5 Para iniciar a reprodução do programa, pressione a tecla **PLAY/PAUSE** ⏯.

- Para verificar o programa, pressione uma vez a tecla **STOP** ■. O display mostrará o número das faixas incluídas no programa.

- Para reiniciar a reprodução do programa, pressione a tecla **PLAY/PAUSE** ⏯.

6 Para apagar o programa da memória, (a) pressione *duas* vezes a tecla **STOP** ■; (b) pressione *uma* vez a tecla **STOP** ■ e abra o compartimento do disco; ou (c) coloque o seletor de função na posição «RADIO» ou «OFF».

- O indicador PRG apagará no display.

CUIDADOS COM CDs

- Nunca encoste na superfície de um CD.



Segure um CD sempre pela borda

- Nunca grude etiquetas ou qualquer tipo de papel ou outro material na superfície do CD.



- Se houver manchas de dedos ou poeira na superfície de um CD, limpe com um pano macio em movimentos retos do centro para fora. Nunca limpe um CD com movimentos circulares.

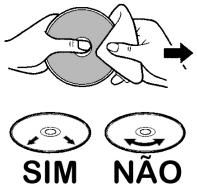

- Nunca use produtos químicos como sprays para discos, líquidos anti-estática, benzeno ou *thinner*: estes produtos podem danificar permanentemente a superfície do CD.
- Recoloque os CDs na embalagem original assim que terminar de tocá-los. Um CD riscado pode começar a "pular".
- Não exponha um CD à luz direta do sol, à umidade excessiva ou a altas temperaturas por períodos prolongados.
- Só use CDs originais. CDs piratas provocam desgaste excessivo do laser.
- Se, ao reproduzir um disco, as faixas começarem a "pular", experimente diminuir o volume do aparelho.

Atenção: Solicite o auxílio de um adulto para orientação antes de ligar o aparelho na tomada.

SISTEMA

1 Botão de volume
Gire para a direita para aumentar o volume; gire para a esquerda para diminuir.

2 Seletor de função
Permite selecionar a origem do som: «CD», «RADIO» ou «OFF» (desligado).

RÁDIO

3 Indicador **FM STEREO**
Acende quando uma emissora sintonizada estiver transmitindo em estéreo.

4 Dial das emissoras
Mostra a faixa da emissora sintonizada.

5 Botão de sintonia
Sintoniza emissoras AM e FM.

6 Seletor de faixa
Seleciona faixa AM, FM e FM estéreo.

7 Antena telescópica para FM
Estenda ao máximo e gire até obter a melhor sintonia possível.

CD PLAYER

8 Tecla **PLAY/PAUSE**
Inicia/pausa reprodução de um disco.

9 Tecla **STOP** ■
Cancela reprodução de um disco.

10 Tecla **REPEAT**
Repete faixas ou o disco inteiro.

11 Tecla **PROGRAM**
Permite criar sequências personalizadas de faixas.

12 Tecla **BACK** ⏮
Pressione para saltar para faixas anteriores à atual. Pressione e mantenha pressionada para retroceder o disco em alta velocidade.

13 Tecla **NEXT** ⏭
Pressione para saltar para faixas posteriores à atual. Pressione e mantenha pressionada para avançar o disco em alta velocidade.

14 Display LCD
Mostra o número da faixa do CD.

15 Aba do compartimento do disco
Levante a tampa do compartimento por esta aba para abri-lo.

PARTE DE BAIXO

16 Compartimento das pilhas
Insira 8 pilhas médias.

17 Soquete do cabo de força
Conecte à rede elétrica.

18 Saída para fone de ouvido estéreo
Conecte um fone de ouvido estéreo com miniplug de 3,5 mm. O som das caixas acústicas é automaticamente desativado. Ajuste o controle de volume de acordo com sua preferência.

- **IMPORTANTE:** Especialistas em audição advertem que é perigoso ouvir som em volume elevado através de fones de ouvido por períodos prolongados de tempo.

19 Seletor de voltagem
A chave seletora de voltagem(120/230V) está localizada no interior do compartimento de pilhas.

FONTES DE ENERGIA

FUNCIONAMENTO NA REDE ELÉTRICA

1. Verifique se a voltagem da rede elétrica corresponde à indicada na parte de baixo aparelho.
   - ATENÇÃO: Conectar este aparelho à voltagem errada é perigoso, pode causar danos irreparáveis e anulará a garantia.
2. Desenrole o cabo de força o plug numa tomada comum.
   - Desconecte o aparelho da tomada quando não for usá-lo por um longo período de tempo e durante tempestades com raios.

FUNCIONAMENTO COM PILHAS

1. Desconecte o cabo de força da tomada da rede elétrica.
2. Abra a tampa do compartimento de pilhas.
3. Insira oito pilhas médias (tamanho C), não inclusas, no interior do compartimento, respeitando a polaridade lá indicada.
4. Feche a tampa do compartimento.
   - Para evitar dano ao aparelho, retire as pilhas sempre que não for usá-lo por mais de 2 semanas.
   - Não misture pilhas velhas e novas.
   - Não misture pilhas de tipos diferentes (Nunca misture, por exemplo, pilhas alcalinas e normais).

RÁDIO

1. Coloque o seletor de função na posição «RADIO».
2. Coloque o seletor de faixa na posição desejada: **AM**, **FM** ou **FM STEREO**.
3. Sintonize a emissora desejada girando lentamente o botão de sintonia.
   - O indicador «FM STEREO» acenderá quando você sintonizar uma emissora que estiver transmitindo em FM estéreo.
4. Para desligar o rádio, coloque o seletor de função na posição «OFF».

FM

- Estenda ao máximo a antena telescópica e gire-a até obter a melhor recepção possível.
- Se a recepção de uma emissora estéreo estiver com muito chiado ou interferência, deslize o seletor de faixa da posição **FM STEREO** para a posição **FM**.

AM

- Como este aparelho possui uma antena embutida para AM, gire o aparelho inteiro até obter a melhor sintonia possível.

CD PLAYER

REPRODUÇÃO

1. Coloque o seletor de função na posição «CD».
   - O display mostra «--» por um instante.
2. Abra o compartimento do disco, levantando a tampa pela aba.
3. Insira um CD de áudio no compartimento, com a etiqueta ou lado impresso voltado para cima.
4. Feche cuidadosamente o compartimento do disco.
   - O display mostrará o número total de faixas do disco.
5. Pressione a tecla **PLAY/PAUSE** ⏯ para iniciar a reprodução da primeira faixa.
   - Para interromper temporariamente a reprodução, pressione outra vez a tecla **PLAY/PAUSE** ⏯. Para reiniciar a reprodução a partir do mesmo ponto, pressione mais uma vez a tecla **PLAY/PAUSE** ⏯.
6. Para cancelar a reprodução, pressione a tecla **STOP** ■.
   - O display voltará a mostrar o número total de faixas do disco.
   - A reprodução também é cancelada se você colocar o seletor de função na posição «RADIO» ou o disco chegar ao fim.
7. Para desligar o aparelho, coloque o seletor de função na posição «OFF».

COMO SELECIONAR UMA FAIXA

- Para avançar ao início da faixa seguinte, pressione a tecla **NEXT** ⏭. Para avançar ao início de faixas subsequentes, pressione a tecla **NEXT** ⏭ repetidamente até que o número da faixa desejada apareça no visor.
- Para voltar ao início da faixa atual, pressione uma vez a tecla **BACK** ⏮. Para voltar ao início de faixas anteriores, pressione a tecla **BACK** ⏮ repetidamente até que o número da faixa desejada apareça no visor.

MODO DE BUSCA

1. Durante a reprodução de um disco, pressione e mantenha pressionada a tecla **NEXT** ⏭ ou **BACK** ⏮ para avançar/retroceder pelas faixas em alta velocidade.
2. Ao chegar ao ponto desejado do disco, solte a tecla **NEXT** ⏭ ou **BACK** ⏮ para reiniciar a reprodução normal do disco.

MODO DE REPETIÇÃO

PARA REPETIR UMA FAIXA

Durante a reprodução, pressione *uma* vez a tecla **REPEAT** para repetir a faixa atual continuamente.

- Para cancelar a repetição da faixa, pressione a tecla **REPEAT** *duas* vezes sucessivamente.

PARA REPETIR TODAS AS FAIXAS

Durante a reprodução, pressione *duas* vezes a tecla **REPEAT** para repetir continuamente o disco inteiro.

- Para cancelar a repetição do disco, pressione mais *uma* vez a tecla **REPEAT**.